


Verklebeanleitung für Wandtattoos

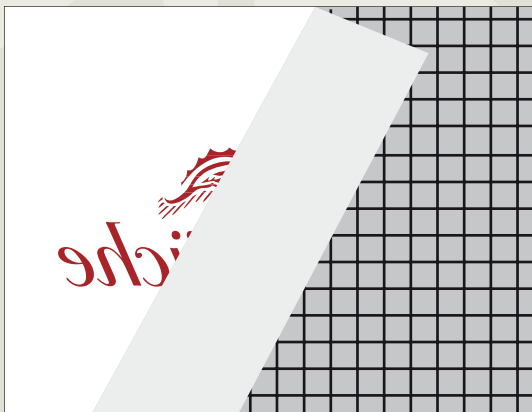

- 1** Den Untergrund mit einem fusselfreien Tuch reinigen und staubfrei machen.

Legen Sie Ihr Wandtattoo auf eine saubere und ebene Unterlage, streichen Sie mit einem Raker fest über die Folie.

Die Beschriftung mit dem "Gesicht nach unten" auf einen Tisch legen und das Trägerpapier vorsichtig flach abziehen.



- 3** Das Montagepapier vorsichtig flach abziehen und überprüfen, ob alles auf dem Untergrund richtig klebt.

Dann den Schriftzug noch einmal vorsichtig fest mit einem Baumwolltuch oder einem Filz-Raker fest andrücken.



- 2** Das Motiv am vorgesehenen Platz positionieren und mit einem Raker vorsichtig erst leicht anreiben. Danach noch einmal vorsichtig fest anreiben.

www.pimp-myhome.de

by **Martin Götz GmbH**

Hervetsweiler 11

D-88456 Ingoldingen

Phone +49 (0) 7583 - 927077

Fax +49 (0) 7583 - 926008

E-Mail mail@pimp-myhome.de